

Por favor, lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

CM9520 (CM9520, CMS9520F/S/W)



CM9520\_SPA.indd 1 2012-01-12 12:25:56

### Información de seguridad



### PRECAUCIÓN



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA EL ÉCTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO SOLICITE AYUDA A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones (de servicio) de funcionamiento y mantenimiento en la información

que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMFDAD.

**ADVERTENCIA:** No instale el equipo en un espacio reducido, como en una estantería o unidad similar.

**PRECAUCIÓN:** no bloquee ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben bloquearse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá. alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.



PRECAUCIÓN: Este producto utiliza un sistema láser. Para garantizar un uso adecuado de este producto, lea detenidamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. En caso de que la unidad necesite servicio de reparación, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de los controles, aiustes o la realización de procedimientos diferentes de los especificados aquí puede provocar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar una exposición directa al haz del láser no intente abrir la carcasa

### PRECAUCIÓN en cuanto al cable de alimentación

Se recomienda que la mayoria de los productos electrónicos sean conectados a un circuito dedicado:

Es decir, un circuito de salida única que alimenta sólo a ese aparato y que no tiene tomas o circuitos adicionales. Compruebe la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro. No sobrecarque las tomas de pared. Las tomas de pared sobrecargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Examine periódicamente el cable de su aparato v si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usarlo y solicite al centro de servicio técnico autorizado que lo sustituyan por un nuevo equivalente. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Ponga especial atención en los enchufes, tomas de pared y el punto por donde el cable sale del aparato. Para apagar el aparato, desconecte el cable de alimentación. Al instalar el producto, asegúrese de que el enchufe esté accesible.

CM9520 SPA.indd 2 2012-01-12 12:25:56 Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

### Forma segura de retirar la batería del equipo:

Retire la batería o pilas antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y llevar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados. no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

**PRECAUCIÓN:** No deberá exponerse el aparato a agua (goteo o salpicadura), ni colocar sobre el mismo objetos con líquido, como jarrones.

Es necesario configurar la opción de formato del disco en [Masterizado] para que los discos sean compatibles con los lectores LG al dar formato a discos regrabables. Si configura la opción en Sistema de archivos Live, no podrá utilizarlos en lectores LG.

(Masterizado/ Sistema de archivos Live : sistema de formato de discos para Windows Vista)

CM9520\_SPA.indd 3 2012-01-12 12:25:56

### Tabla del Contenido

### 1 Comenzando

- 2 Información de seguridad
- 6 Características Únicas
- 6 Accesorios
- 6 Requisito de archivo reproducible
- Requisitos del archivo de música MP3/ WMA
- 6 Dispositivos USB compatibles
- 6 Requisitos del dispositivo USB
- 7 Control remoto
- 8 Panel frontal
- 10 Panel trasero

### 2 Connecting

- 11 Conexión de los altavoces
- 11 Antes de conectar
- 12 Acople de los altavoces a la unidad
- Conectando los cables de woofer a la unidad
- 13 Conexión de equipo opcional
- 13 Conexión a entrada auxiliar
- Conexión PORT.IN (Puerto de entrada)
- 14 Conexión USB
- 14 Conexión de la antena

### 3 Funcionamiento

- 15 Funcionamiento básico
- 15 Funcionamiento del CD/USB
- Seleccionando una carpeta y un archivo MP3 / WMA
- 16 Eliminando un archivo MP3 / WMA
- 17 Otras funciones
- 17 Reproducción programada
- 17 Desactivar el sonido de forma temporal
- 17 Reproducción AUTO DJ
- 18 Escuchando música con ritmo latino
- Visualización de información del archivo (ETIQUETA ID3)
- 18 DEMO
- 18 Uso del micrófono
- 19 Funcionamiento del sintonizador
- 19 Escuchar la radio
- 19 Configuracion de las emisoras de radio
- 19 Eliminación de todas las emisoras quardadas
- 19 Mejora de una mala recepción de FM
- 20 Ajuste del sonido
- 20 Configuración del modo surround
- 20 Configurar el USER EQ
- 21 Ajuste del reloj
- Uso de su reproductor como reloj despertador
- 21 Configuración del temporizador
- 21 Dimmer
- 22 Operaciones avanzadas
- 22 Reproducción de iPod/iPhone
- 22 Compatible con iPod/iPhone
- 23 Escuchar música desde el lector portátil o dispositivo externo
- 24 Cambiando el efecto de la iluminación
- 24 Cambiando la iluminación del woofer
- 24 Woofer ON/OFF
- 24 Grabar a USB

CM9520\_SPA.indd 4 2012-01-12 12:25:56

### 4 Solución de problemas

- 26 Solución de problemas
- 26 General

### 5 Apéndice

- 27 Marcas comerciales y licencias
- 28 Especificaciones generales
- 29 Especificaciones de los altavoces
- 30 Mantenimiento
- 30 Notas en los discos
- 30 Manejo de la unidad

1

2

3

4

5

CM9520\_SPA.indd 5 2012-01-12 12:25:56

## Características Únicas

### Portátil

Escuche música desde su dispositivo portátil. (MP3, ordenador portátil, etc.)

### Grabación directa en USB

Graba música en su dispositivo USB.

### Caja de ritmos latina

Escucha música con caja de ritmo local especial.

### Luces rítmicas

Escucha música con efecto especial de iluminación.

### Accesorios

Revise e identifique los accesorios facilitados.






Antena FM (1)

Antena AM (1)






Control remoto (1)

Pilas (2)





Tarjeta de apilamiento (2)

Almohadillas antideslizantes (1)

## Requisito de archivo reproducible

## Requisitos del archivo de música MP3/ WMA

La compatibilidad de los discos MP3/WMA con este lector está limitada a :

- Frecuencia de muestreo : entre 32 kHz a 48 kHz (MP3), entre 32 kHz a 48 kHz (WMA)
- Tasa de bits: entre 32 kb/s a 320 kb/s (MP3), 40 kb/s a 192 kb/s (WMA)
- Máximo número de archivos: menos de 999
- Extensiones de los archivos : ".mp3"/ ".wma"
- Formato de archivo en CD-ROM: ISO 9 660/ JOLIET
- Le recomendamos utilizar Easy-CD Creator, que crea un sistema de archivos ISO 9 660 system.


### Dispositivos USB compatibles

- · Lector MP3: lector MP3 tipo flash.
- Unidad flash USB: dispositivos compatibles con USB 2,0 ó 1,1.
- La función USB de esta unidad no es compatible con algunos dispositivos USB.

### Requisitos del dispositivo USB

- Los dispositivos que requieran la instalación de programas adicionales una vez conectados a una computadora no están admitidos.
- No extraiga el dispositivo USB mientras se encuentre en funcionamiento.
- Para dispositivos USB de gran capacidad, el proceso de búsqueda podría prolongarse varios minutos.
- Para evitar pérdidas de datos, realice una copia de seguridad de todos los datos.
- Si utiliza un cable alargador o un concentrador USB, el dispositivo USB puede no ser reconocido por la unidad.
- No se admitirán dispositivos que utilicen sistema de archivos NTFS. (Sólo es admisible el sistema de archivos FAT (16/32).)
- Esta unidad no será admisible cuando el número total de archivos sea igual o superior a 1 000.
- No se admiten discos duros externos, dispositivos bloqueados o discos duros USB.
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse a una computadora. La unidad no puede usarse como dispositivo de almacenamiento.

### Control remoto

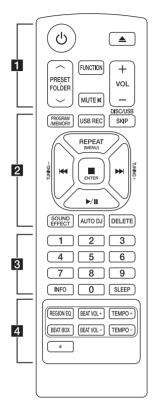

### Instalación de la batería



Quite la cubierta de las baterías en la parte posterior del control remoto, e inserte dos baterías (tamaño AAA) de 1,5 Vcc forma que y se ajusten correctamente. (b) (ENCENDIDO): Prende y apaga la unidad.

▲ (ABRIR/CERRAR): Abre y cierra la bandeja de discos.

### PRESET FOLDER A/V:

- -Busca una carpeta con archivos MP3/WMA. Mientras se reproduce un CD o USB que contiene archivos MP3/WMA en diversas carpetas, oprima **PRESET-FOLDER** \(\times\)/\(\times\) para seleccionar la carpeta que desea reproducir.
- -Seleccione un número de presintonía para una emisora de radio.

**FUNCTION :** Escoge la función y la fuente de entrada.

**MUTE □** : Para silenciar el sonido.

VOL +/-: Ajusta el volumen de los altavoces.

### PROGRAM/MEMORY:

- -Almacena estaciones de radio.
- -Crea una lista de reproducción que desee usted escuchar.

**USB REC :** Grabación directa por USB.

**DISC/USB SKIP :** Selecciona un CD o USB deseado.

### REPEAT (MENU):

-Escucha sus pistas (archivos) de manera repetida o aleatoria -Va al menú anterior en el modo IPOD. **TUNING-/+:** Sintoniza la estación de radio deseada.

I◀◀/▶▶ (Saltar/Buscar):

- -Salta rápido adelante o atrás.
- -Busca una sección dentro de una pista/archivo.

### ■ ENTER:

- -Detiene la reproducción o la grabación.
- -Cancela la función ELIMINAR.
- -Selecciona un ítem en el modo IPOD.

### ►/II (Play/Pause):

- -Inicia o pausa la reproducción.
- -Selecciona ESTÉREO/MONO.

**SOUND EFFECT :** Puede escoger efectos de sonido.

**AUTO DJ :** Selecciona el modo AUTO DJ (Para obtener más información, consulte la página 17).

**DELETE:** Elimina archivos MP3/WMA.

**0** a **9** Botones numéricos de : Selecciona las pistas numeradas, archivos, o número preestablecido.

**INFO:** Ve informaciones acerca de su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta. La etiqueta suministra información del Título, Artista, Álbum o Duración.

**SLEEP:** configura el sistema para apagarse automáticamente a una hora concreta.

(Regulador de luz : La mitad de la ventana de visualización se oscurecerá.)

. . . . . . . 4 . . . . . .

**REGION EQ :** Selecciona el ecualizador de la región.

**BEAT BOX :** Enciende o apaga la caja de ritmos.


**BEAT VOL +/-:** Ajusta el volumen de la caja de ritmos.

**TEMPO +/-:** Cambia el tempo de la caja de ritmos.

**\*:** El botón no está disponible para ninguna función.

CM9520\_SPA.indd 7 2012-01-12 12:25:57

### Panel frontal

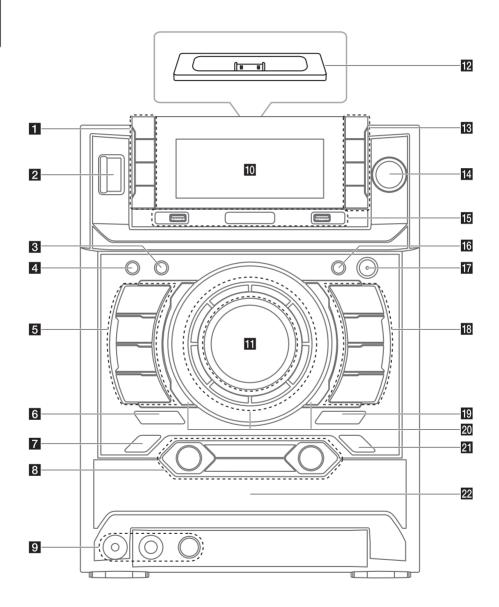

### 1 TIMER

Con la función TIMER (temporizador) puede encender o apagar la reproducción de un CD o USB o la recepción del sintonizador en el momento deseado.

### **CLOCK**

Para configurar el reloj y ver la hora.

### SET

Confirma la configuración.

R

Sensor de control remoto

- 2 U/ (ENCENDIDO)
- 3 DISC/USB SKIP

Selecciona un CD o USB deseado.

- 4 LIGHTING EFFECT (EFECTO DE ILUMINACIÓN) Cambia los efectos de iluminación.
- 5 CD

Selecciona la función CD.

Detiene la reproducción o cancela la función FLIMINAR.

### **I**<<

Anterior / Exploración

### AUX/PORT. IN/IPOD

Selecciona la función AUX, PORT. IN, o iPod

6 BASS BLAST

Selecciona directamente el sonido BASS BLAST o BYPASS.

- **7 LATIN EQ** (ECUALIZADOR LATINO) Elige ecualizador local especial.
- 8 BEAT VOL./SELECT
  - Ajusta el nivel de volumen de la caja de ritmos, rotando el botón.
  - Escoge la grabadora portátil en Latín.

### **AUTO DJ**

Selecciona el modo AUTO DJ (Para obtener más información, consulte la página 17).

### **BEAT BOX**

Enciende o apaga la caja de ritmos.

### **BEAT TEMPO./AUTO BPM**

- Cambia el tiempo de la caja de ritmos, rotando el botón.
- Selecciona el BPM AUTOMÁTICO de la caja de ritmos, presionando el botón.
- 9 PORT. IN jack

MIC jack

MIC VOL.

- 10 Ventana de visualización
- Perilla para control de volumen Ajusta el volumen de los altavoces.
- 12 iPod DOCKING SYSTEM
- **13** ENTER
  - Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
  - Selecciona el BASS, MIDDLE y TREBLE cuando ajusta el USER EQ.

### **FOLDER**

Pasa al modo de selección de carpeta y archivo.

### DELETE

Elimina archivos MP3 / WMA.

### **USER EQ**

Control de registro de sonido.

### 14 FILE SEARCH

Se desplaza al otro archivo/pista.

### **15** Puerto **USB 1/2**

Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

### R USB REC

Graba al USB

### 16 WOOFER LIGHTING/DEMO

- Cambia a la demostración de subwoofer y efectos de iluminación.
- 17 WOOFER ON/OFF
- 18 USB

Selecciona la función USB.

### >|| ST./MONO

Inicia o pausa la reproducción. Escoge sonido Estéreo/Mono.

### *>>*

Siguiente / Explorar

### **TUNER**

Selecciona la función TUNER.


- 20 Luces de fondo
- 21 SOUND EO

Le permite escoger efectos de sonido.

22 Bandeja de disco

CM9520\_SPA.indd 9 2012-01-12 12:25:57

### Panel trasero

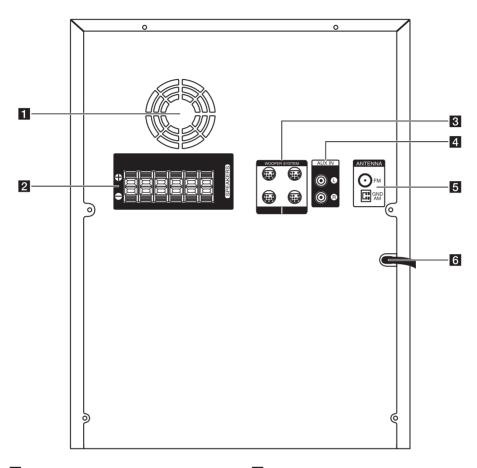

- 1 Ventilador de refrigeración
- 2 Terminal del altavoz
- 3 Conectores de WOOFER SYSTEM (SISTEMA DE WOOFER) (Cable de luz del woofer)
- 4 Conector auxiliar (AUX IN) (L/R)

2012-01-12 12:25:58

- 5 ANTENNA (FM, AM)
- 6 Cable de alimentación

CM9520\_SPA.indd 10


### Conexión de los altavoces

### Antes de conectar


Debe ubicar la unidad y los altavoces antes de conectar los altavoces. Note que las siguientes ilustraciones son diferentes a la unidad real.

Las siguientes ilustraciones muestran un ejemplo de la posición, en el lado izquierdo de la unidad principal.

### Ubicación de los altavoces

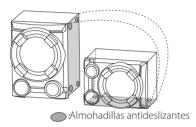


- 1. Anexe las almohadillas antideslizantes al lado derecho del altavoz de sub bajos.
- 2. Fije el altavoz de sub bajos, como indica la ilustración anterior.

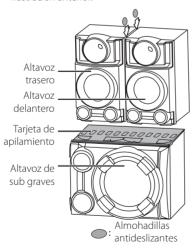

- 3. Coloque la tabla de apilamiento en el altavoz de sub bajos.
- 4. Coloque firmemente los altavoces frontales y traseros en la tarjeta de apilamiento.
- 5. Fije las almohadillas antideslizantes entre los parlantes frontales y traseros, para evitar rasquños.

### Ubicación de la unidad principal y los altavoces

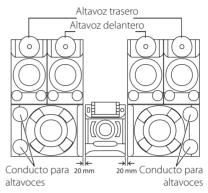


- Los ductos del altavoz de sub bajos deben colocarse frente a la unidad principal. De lo contrario, puede haber un mal funcionamiento de la unidad principal.
- El altavoz de sub bajos debe ser colocado a una distancia de unos 20 mm de la unidad principal.

CM9520 SPA.indd 11 2012-01-12 12:25:58

### Acople de los altavoces a la unidad

Para conectar el cable a la unidad, presione con el dedo cada lengüeta de plástico para abrir los terminales de conexión en la unidad. Inserte el cable y suelte la lengüeta.

Conecte el extremo negro de cada cable a los terminales marcados con el símbolo - (negativo) y el otro extremo a los terminales marcados con el símbolo + (positivo).

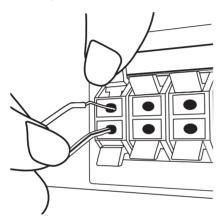


Color	Bocina
Gris	Posterior R
Azul	Posterior L
Naranja	Realzador de graves 1
Naranja	Realzador de graves 2
Rojo	Frontal R
Blanco	Frontal L

### / Precaución \_

- Tenga cuidado y asegúrese de que los niños no se apoyen o dejen objetos en el \*conducto de la bocina.
  - \*Conducto de la bocina: Abertura para sonidos bajos en la estructura (alojamiento) de la bocina.
- Coloque el altavoz central fuera del alcance de los niños. De lo contrario, podría caer el altavoz y provocar lesiones personales y/o daños materiales.
- Asegúrese de instalar el altavoz con otra(s) persona(s) para evitar que se caiga, ocasionando lesiones al instalador.

### Conectando los cables de woofer a la unidad

Para conectar el cable de woofer (Cable de luz del woofer) a la unidad, inserte el cable a los conectores WOOFER SYSTEM en la unidad.

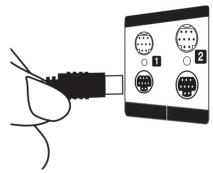

### 🚹 Precaución \_


- Asegúrese de que las flechas en los extremos de los cables deben ser hacia el lado superior.
- Asegúrese de conectar los cables a conectores apretados fuertemente en la unidad.

CM9520 SPA.indd 12

## Conexión de equipo opcional


### Conexión a entrada auxiliar

Conecte el cable de salida de un dispositivo externo (videocámara, TV, reproductor, etc.) a la **AUX IN** (L/R). Si su dispositivo sólo tiene una salida de audio (mono), conéctela a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad.

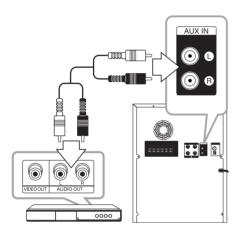

## Conexión PORT.IN (Puerto de entrada)


Conecte una salida (de audífonos o salida de línea) de un dispositivo portátil (MP3 o PMP etc.) al **PORT. IN** conector.

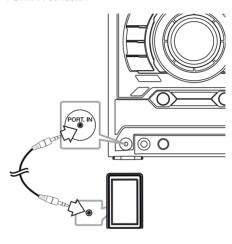

CM9520\_SPA.indd 13 2012-01-12 12:25:58

### Conexión USB

Conecte el puerto USB de la memoria USB (o de un reproductor MP3, etc.) al puerto USB, en la parte frontal de la unidad.

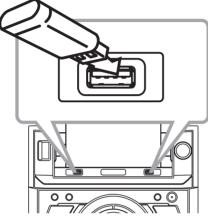


- Nota
- Retirar el dispositivo USB de la unidad
  - Seleccione una función o modo diferente o pulse ■ ENTER en el mando a distancia o □ en la unidad dos veces seguidas.
  - 2. Retire el dispositivo USB de la unidad.
- Sólo se puede recargar el iPod/iPhone a través del puerto USB. Para escuchar música en el iPod/iPhone, consulte la página 22.

### Conexión de la antena

Conecte la antena FM/AM facilitada para escuchar la radio.

Conecte la antena de cuadro AM al conector de antena AM.

Conecte la antena de hilo FM al conector de antena FM.

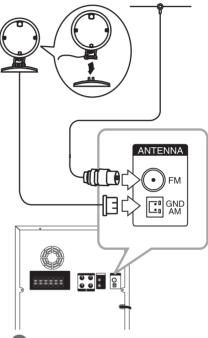

- Nota
- Para evitar la captación de ruido, mantenga la antena de cuadro AM alejada de la unidad y de otros componentes.
- Asegúrese de extender por completo el cable de la antena FM. Después de conectar el cable de la antena FM, manténgalo horizontal.

CM9520\_SPA.indd 14 2012-01-12 12:25:59

### Funcionamiento básico

### Funcionamiento del CD/USB

- Inserte el disco utilizando ▲(ABRIR/CERRAR) o conecte el dispositivo USB al puerto USB.
- Seleccione la función CD o USB presionando CD o USB en la unidad o FUNCTION en el control remoto.
- 3. Seleccione el CD/USB deseado presionando **DISC/USB SKIP**.

То	Qué hacer
Detener	Pulse ■ ENTER en el control remoto o □ en la unidad.
Reproducir	Pulse ▶/II en el control remoto o ▶II en la unidad.
Pausar	Presione ►/II en el control remoto o ►II en la unidad durante la reproducción.
Buscar una sección dentro de una pista/archivo.	Pulse I◀◀/▶▶I en el control remoto o I≪/ ≫I en la unidad. Durante la reproducción y suéltelo en el punto que desea escuchar.
Selección directa de una pista / archivo	Pulse los botones numéricos de <b>0</b> a <b>9</b> en el control remoto para pasar directamente a la pista o al archivo deseado.
Saltar a la pista o al archivo anterior/ siguiente	Durante la reproducción,  (1) Usando los botones 【◀◀/▶▶】:  Pulse 【◀◀/▶▶】 para ir a la siguiente pista/archivo o para volver al comienzo de la pista/archivo actual.  Pulse 【◀◀ dos veces brevemente para retroceder a la pista/archivo anterior.  (2) Usando la perilla FILE SEARCH:  Rote FILE SEARCH en la unidad y presione ▶/Ⅱ para reproducir la pista/archivo.
Reproducción repetitiva o aleatoria	Pulse <b>REPEAT(MENU)</b> repetidamente en el ontrol remoto. Consulte la nota para los detalles acerca del cambio de pantalla.

### . 🕕 Nota

• La pantalla cambia en el siguiente orden.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
REPEATTRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
-	REPEAT CD	REPEAT CD
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

\*DIR: Directorio

- presione **DISC/USB SKIP** para rotar la bandeja del disco.
- El siguiente nombre de archivo se muestra cada 30 segundos. (A excepción de la reproducción ALEATORIA, ALEATORIA CON DJ AUTOMÁTICO, el último archiov de la lista de reproducción, etc.)
- Si deja la bandeja del disco abierta durante 5 minutos, se cerrará automáticamente.

CM9520\_SPA.indd 15 2012-01-12 12:25:59

# Funcionamiento

3

### Seleccionando una carpeta y un archivo MP3 / WMA

### En la unidad

- Pulse FOLDER y después gire el botón FILE SEARCH hasta que aparezca la carpeta deseada.
- Presione ENTER y rote FILE SEARCH hasta que aparezca el archivo deseado. Presione >|| para reproducirlo.

### En el mando a distancia

- Pulse PRESET-FOLDER Λ/V repetidamente hasta que aparezca la carpeta deseada.
- 2. Pulse ►/II para reproducir. El primer archivo de la carpeta se reproducirá.

## Eliminando un archivo MP3 / WMA

Puede borrar el archivo, carpeta o formato pulsando **DELETE**. Esta función sólo está disponible en estado de detenido. (Sólo USB)

- 1. -Seleccione el archivo que desea eliminar y presione **DELETE**.
  - -Seleccione el archivo que desea eliminar presionando FOLDER y rotando FILE SEARCH y presione DELETE.
  - -Mantenga presionado **DELETE** para formatear el dispositivo USB.

C

Pulse **DELETE** repetidamente durante la selección del archivo MP3/WMA.

La pantalla cambia en el orden siguiente.

- DEL FILE?: Elimina el archivo
- DEL FOLDER: Borra la carpeta
- FORMAT?: Formato USB
- Para eliminar archivo / formato de la carpeta, presione ►/II en el control remoto ó presione ►II en la unidad.
- 3. Si desea salir del modo en curso, pulse
   ENTER en el mando a distancia o pulse □
  en la unidad.



### Precaución

- No extraiga el dispositivo USB durante la operación. (reproducción, etc.)
- Se recomienda respaldar la información regularmente para prevenir la pérdida de datos.
- La función eliminar puede no ser ofrecida, dependiendo del estatus del USB. (lock, etc.)

### Otras funciones

### Reproducción programada

La función de programa le permite guardar sus archivos favoritos desde cualquier disco o dispositivo USB en la memoria del receptor.

Un programa puede contener 20 pistas/archivos.

- 1. Introduzca un CD o USB y espere a que se ordene.
- 2. Pulse PROGRAM/MEMORY en el control remoto en modo de parada.
- Presione ◄◄/▶► en el control remoto o **|**≪/≫| en la unidad para seleccionar una pista / archivo.
- 4. Presione de nuevo **PROGRAM/MEMORY** para guardar y seleccionar la siguiente pista / archivo.
- 5. Presione ►/II para reproducir las pistas / archivos de música programada.
- 6. Para borrar la selección, pulse **ENTER** dos veces.



Los programas también se borran cuando el disco o el dispositivo USB se retira, la unidad se apaga o la función cambia a otro modo.

### Desactivar el sonido de forma temporal

Pulse **MUTE** para desactivar el sonido de la unidad.

Puede silenciar su unidad para, por ejemplo, contestar el teléfono, el icono de silenciar "X)1" parpadea en la pantalla.

### Reproducción AUTO DJ

Auto DJ elimina los espacios muertos o en blanco entre las canciones, permitiendo una reproducción continua de tu música. Ecualiza el volumen de las diversas pistas para que la reproducción sea uniforme.

Presione **AUTO DJ** repetidas veces en el control remoto o en la unidad, la pantalla cambia en el siguiente orden, RANDOM (AUTO DJ RANDOM) → REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) → (AUTO DJ

Modo	Ventana de visualización	Descripción
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	En este modo se reproduce la música de manera aleatoria.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	En este modo se repite la reproducción de música.

### Nota

- En el AUTO DJ no se admite la búsqueda de una sección dentro de una pista ni la reproducción repetida o aleatoria.
- Durante el modo DJ AUTOMÁTICO, presione **PRESET-FOLDER**  $\Lambda/V$  en el control remoto **FOLDER** en la unidad que no está disponible.
- Si se mueve a otras funciones o detiene la música usando ☐ en la unidad (o ■ ENTER en el control remoto) en el modo AUTO DJ. la función AUTO DI se deshabilitará
- La función AUTO DJ no funcionará en canciones con duración menor a 60 segundos.
- Durante la grabación, la función AUTO DJ no está disponible.
- Si cambia un disco mientras está activada la función AUTO DJ, la función se desactivará.

CM9520 SPA.indd 17 2012-01-12 12:25:59

### Escuchando música con ritmo latino

Usted puede escuchar música con ritmo latino en modo caja de ritmos presionando **BEAT BOX**. (CD/USB/iPod/AUX/PORTABLE)

Puede seleccionar varios modos de la caja de ritmos. Presione BEAT VOL./SELECT repetidamente, luego se optimizará localmente el sonido del ritmo como sique.

(REGUETON/MERENGUE/SMABA/SALSA/FORRO/ FUNK/SERTANEJO/CUMBIA/ELECTRONIC/HIPHOP)

Usted puede aiustar el volumen rotando BEAT VOL./SELECT.

EN PANTALLA	Descripción
BEAT BOX AUTO BPM	Puede disfrutar el sonido con la caja de ritmos automático presionando <b>BEAT TEMPO./AUTO BPM</b> durante la reproducció
BEAT BOX MANUAL BPM	Puede cambiar el tiempo del sonido de ritmo rotando <b>BEAT TEMPO./AUTO BPM</b> en el modo caja de ritmos.
BEAT BOX OFF	Puede disfrutar el sonido original, presionando <b>BEATBOX</b> en el modo de caja de ritmos.



### Nota

- Si cambia el tiempo del sonido de ritmos en el modo BPM AUTOMÁTICO, se cambiará al modo BPM MANUAL automáticamente.
- De acuerdo con el sonido original, RITMO LATINO no se obtendrá en el modo BPM AUTOMÁTICO.

### Visualización de información del archivo (ETIQUETA ID3)

Mientras reproduce un archivo MP3 que contiene información del archivo, puede visualizarla pulsando INFO.

### **DEMO**

En el estado apagado, se demuestra la función en la ventana de visualización con un sonido de demostración y una pantalla presionando

### WOOFER LIGHTING/DEMO.

Para cancelar la DEMO, presione de nuevo.



### Nota

- En DEMO, la unidad permanecerá en estado DEMO, incluso si se desenchufa el cable de alimentación.
- Puede disfrutar de otras funciones durante el modo DEMO. A continuación, el modo DEMO quedará en un estado de pausa
  - Si no pulsa ninguna tecla en 10 segundos, se volverá a la reproducción en DEMO automáticamente.

### Uso del micrófono

- 1. Conecte su micrófono a la toma MIC jack.
- 2. Reproduzca la canción que desee.
- 3. Cante con la música. Ajuste el volumen del micrófono girando en ambas direcciones el control MIC VOL, en la unidad.



### Nota

- Si no está utilizando el micrófono, baje el MIC VOL. del mismo al mínimo o apáquelo y desconéctelo de la toma MIC jack.
- Si el micrófono está demasiado cerca del altavoz es posible que se produzca un sonido chirriante. En este caso, aleje el micrófono del altavoz o baje el volumen del micrófono utilizando el control MIC VOL
- Si el sonido que se emite por el micrófono es extremadamente alto, puede distorsionarse. En este caso, gire el control MIC VOL. al mínimo.

## Funcionamiento del sintonizador

Asegúrese de que la antena de AM y la de FM estén conectadas. (Consulte la página 14)

### Escuchar la radio

- Presione TUNER en la unidad o FUNCTION en el control remoto, hasta que aparezca FM o AM en la ventana de visualización.
   Se sintonizará la última emisora recibida.
- Pulse durante aprox. dos segundos en TUNING -/+ hasta que la indicación de frecuencia comience a cambiar, después suéltelo. La búsqueda se detiene cuando la unidad sintoniza una emisora.

 $\cap$ 

Pulse TUNING -/+ varias veces.

 Ajuste el volumen con la perilla de volumen en la unidad, o presionando VOL +/- en el control remoto repetidamente.

## Configuracion de las emisoras de radio

Puede configurar 50 emisoras en FM y AM. Antes de sintonizar, asegúrese de bajar el volumen.

- Presione TUNER en la unidad o FUNCTION en el control remoto, hasta que aparezca FM o AM en la ventana de visualización.
- Presione PROGRAM/MEMORY. Un número preseleccionado parpadeará en la ventana de visualización.
- Pulse PRESET·FOLDER Λ/V para seleccionar el número predeterminado que desee.
- Pulse PROGRAM/MEMORY. Se guardará la emisora.
- 6. Repita los pasos 2 al 5 para guardar otras emisoras.
- Para escuchar una emisora, pulse
   PRESET-FOLDER ∧/V o botones numéricos de 0 a 9

## Eliminación de todas las emisoras guardadas

- Mantenga pulsado PROGRAM/MEMORY durante dos segundos. "ERASE ALL" parpadeará en la pantalla del unidad.
- 2. Pulse **PROGRAM/MEMORY** para borrar todas las estaciones de radio guardadas.

## Mejora de una mala recepción de FM

Presione **>|| ST./MONO** en la unidad o **>/||** en el control remoto. Esto cambiará el sintonizador de estéreo a monoy, por lo general, mejorará la recepción.

CM9520\_SPA.indd 19 2012-01-12 12:25:59

### Ajuste del sonido

### Configuración del modo surround

Este sistema cuenta con varios campos de sonido surround predeterminados. Puede seleccionar un modo de sonido deseado, utilizando

**SOUND EO** en la unidad o **SOUND EFFECT** en el control remoto.

Los elementos del ecualizador visualizados podrían diferir dependiendo de las fuentes y efectos de sonido.

EN PANTALLA	Descripción
NATURAL	Disfrutará de un sonido agradable y natural.
EFECTO SONORO REGIONALIZADO	Efecto sonoro optimizado regionalmente. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO HIP HOP)
AUTO EQ	Ajuste el sonido del ecualizador al modo más similar al del género de las etiquetas ID3 MP3 que se incluyen en los archivos de las canciones.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Este programa ofrece una atmósfera sonora emocionante, proporcionándole la sensación de estar en un concierto de rock, pop, jazz o clásico.
MP3 - OPT	Este función está optimizada para archivos comprimidos en MP3. Mejora los graves.
BASS BLAST	Durante la reproducción, refuerce los agudos, los graves y el efecto de sonido surround.
LOUDNESS	Mejora los graves y agudos.
BYPASS	Disfrutará del sonido sin el efecto proporcionado por el ecualizador.



### Nota

- En algunos altavoces, el sonido podría no escucharse o escucharse a volumen baio dependiendo del modo de sonido.
- Puede ser necesario reiniciar el modo de sonido envolvente, tras el cambio en la entrada, en ocasiones, incluso después de cambiar el sonido de la pista / archivo.
- Al presionar el botón BASS BLAST (EXPLOSIÓN DE BAJOS) en la unidad puede seleccionar directamente el sonido BYPASS o BASS BLAST (EXPLOSIÓN DE BAJOS).

### Configurar el USER EQ

Puede escuchar música con el efecto de sonido deseado ajustando los BASS(bajos), MIDDLE(medios) y TREBLE(agudos).

- 1. Pulse **USER EQ**. Se muestra "USER EQ".
- 2. Pulse SET para ingresar a USER EQ.
- 3. Seleccione el efecto de sonido de BASS, MIDDLE o TREBLE que desea, presionando ENTER.
- 4. Presione **|**≪/**≫**| o rote **FILE SEARCH** para ajustar el nivel de sonido que desea.
- 5. Para finalizar la configuración, pulse **SET**.

CM9520 SPA.indd 20 2012-01-12 12:25:59

### Ajuste del reloj

- 1. Encienda la unidad.
- 2. Pulse **CLOCK** durante al menos 2 segundos.
- Elija una opción pulsando 【</>➤ 【.
   AM 12:00 (para que se muestre AM y PM) o bien 0:00 (para la opción de 24 horas)
- 4. Presione **SET** (ESTABLECER) para confirmar su selección.
- 5. Seleccione las horas presionando **|**</>
- 6. Pulse SET.
- 7. Seleccione los minutos presionando **|** <</r>
- 8. Pulse SET.

## Uso de su reproductor como reloj despertador

- 1. Encienda la unidad.
- 2. Pulse **TIMER**. Cada función parpadea.
- 3. Pulse **SET** cuando aparezca la función con la que desee despertarse.
- Se mostrará "ON TIME". Este es el tiempo deseado en el que la unidad se encenderá. Pulse I≪/≫I para cambiar las horas y los minutos y SET para guardar el resultado.
- Se visualizará el mensaje "OFF TIME". Pulse
   I≪/≫I para cambiar las horas y los minutos y pulse SET para quardar el resultado.
- Pulse I≪/≫I para cambiar las horas y los minutos y pulse SET para guardar el resultado. El icono de reloj "⊕" muestra que la alarma está configurada.
- Pulse 2 veces el botón TIMER. Puede comprobar el estado de configuración.



- Si quiere configurar la hora del reloj, puede comprobar la hora pulsando en CLOCK incluso cuando el reproductor esté apagado.
- Si quiere configurar la hora del reloj y la alarma, puede comprobar el icono de la alarma "" pulsando en CLOCK incluso cuando el reproductor esté apagado.
- Si ajusta la hora y la alarma, puede comprobar el icono de alarma "O" y la información de configuración pulsando TIMER incluso cuando la unidad está apagada.

## Configuración del temporizador

Presione **SLEEP** (DORMIR) una o más veces para seleccionar el tiempo de retraso entre 10 y 180 minutos. Después del tiempo de retardo, la unidad se apagará.

Para cancelar la función **SLEEP**, pulse varias veces **SLEEP** hasta que aparezca "SLEEP 10" y después pulse una vez más mientras "SLEEP 10" se muestra en la pantalla.



### Nota

- Usted puede revisar el tiempo restante antes de que la unidad se apaque.
- Presione **SLEEP**. El tiempo restante aparecerá en el visualizador.

### Dimmer

Pulse **SLEEP** una vez. La mitad de la ventana de visualización se oscurecerá. Pulse repetidamente **SLEEP** hasta el paso dim off.


CM9520\_SPA.indd 21 2012-01-12 12:25:59

### **Operaciones** avanzadas

### Reproducción de iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido con su iPod/iPhone. Para más información sobre el iPod/iPhone consulte la Guía de usuario del iPod/iPhone.

1. Conecte el iPod/iPhone firmemente.

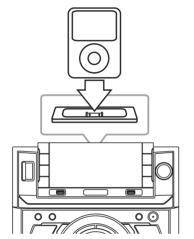

Si enciende esta unidad, su iPod/ iPhone se encenderá automáticamente y comenzará la carga.

2. Pulse AUX/PORT. IN/IPOD en la unidad o **FUNCTION** en el control remoto para seleccionar la función iPod/iPhone. Puede utilizar el iPod/iPhone con la pantalla del iPod/ iPhone usando el control remoto incluido o con los controles del iPod/iPhone.

	Qué l	hacer
Función	EN LA UNIDAD	EN EL CONTROL REMOTO
Pausa o reinicio	>11	<b>▶</b> /II
Saltar	<b> ≪/≫ </b>	<b> </b> ◀◀/▶▶
Buscar	Presione y mantenga presionado 【≪/≫【	Presione y mantenga presionado
Regresa al menú anterior	-	REPEAT (MENU)
Avanza hasta un elemento que desee	-	PRESET: FOLDER ∧/V
Selecciona un elemento		■ ENTER

### Compatible con iPod/iPhone

Recomendamos instalar la última versión del software

La unidad soporta los siguientes modelos

- iPod touch 1 G, 2 G, 3 G, 4 G
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G
- iPod mini
- · iPod with click wheel
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

Dependiendo de la versión de software del iPod/ iPhone usted no podría controlar al iPod/iPhone desde el reproductor.

2012-01-12 12:25:59

CM9520 SPA.indd 22



### Nota :

- Si la unidad muestra un mensaie de error. siga el mensaje. Un mensaje de error "FRROR".
  - El iPod/iPhone no está conectado firmemente.
  - Esta unidad reconoce a su iPod/iPhone como dispositivo desconocido.
  - El iPod/iPhone está excepcionalmente baio de carga.
  - → Es necesario cargar la batería.
  - → Si usted cambia la batería mientras el iPod/iPhone tiene la energía demasiado baja, podría tardar más en ser cargado.
- El iPod/iPhone no admite la función de grabación cuando está conectado.
- Dependiendo de la versión de software del iPod/iPhone podría no ser posible controlarlo desde esta unidad. Recomendamos instalar la versión de software más reciente.
- Si utiliza una aplicación, realiza una llamada o envía o recibe un mensaje de texto SMS, etc. en su iPod touch o iPhone, desconéctelo de esta unidad y después utilícelo.
- Si tiene un problema con el iPod/iPhone, visite www.apple.com/support.

### Escuchar música desde el lector portátil o dispositivo externo

La unidad puede utilizarse para leer música a través de multitud de lectores portátiles o dispositivos externos. (Consulte la página 13).

1. Conecte el lector portátil a la toma PORT. IN de la unidad.

 $\cap$ 

Conecte el dispositivo externo al conector AUX IN (ENTRADA AUXILIAR) de la unidad.

- 2. Desconecte la corriente pulsand (¹)/1.
- 3. Seleccione la función PORTABLE (PORTÁTIL) o AUX (AUXILIAR) presionando **FUNCTION** en el control remoto o AUX/PORT. IN/IPOD en la unidad.
- 4. Prenda el lector portátil o dispositivo externo e inicie la lectura.

CM9520 SPA.indd 23 2012-01-12 12:25:59

### Cambiando el efecto de la iluminación

Puede cambiar los efectos de iluminación de la unidad presionando **LIGHTING EFFECT** en la unidad en 5 tipos. (Modo de Nivel de Adelantado → Modo de Nivel de Picos → Modo de Nivel de Centro → Modo Inversión → Modo de Nivel de Ducha)

### Cambiando la iluminación del woofer

Si pulsa **WOOFER LIGHTING/DEMO**. Podrá escoger entre 8 efectos luminoso diferentes del altavoz de baios. (Modo predeterminado → Modo nivel → Modo de nivel inverso → Modo de encendido → Modo Siempre encendido → Modo X Cruzado A → Modo X Cruzado A → APAGADO)

Si desea apagar la iluminación del altavoz de baios. presione WOOFER LIGHTING/DEMO.

### Woofer ON/OFF

Puede encender o apagar el altavoz de graves presionando WOOFER ON/OFF en la unidad.



Note -

El sonido grave no se produce en la función AM. Y la luz del botón WOOFER ON/OFF se apaga.

### Grabar a USB

Puede grabar varias fuentes de sonido en el USB. (CD, USB, AUX, PORTABLE, FM, AM)

- 1. Conecte el dispositivo USB a la unidad.
- 2. Elija una función en la cual desee grabar usando CD, USB, TUNER, o AUX/PORT. IN en la unidad o **FUNCTION** en el control remoto.

Grabación de una pista - Usted puede grabar en un USB después de reproducir un archivo que desee.

Grabación de todas las pistas - puede grabar en un USB después de detenerse.

Grabación de lista de programas - después de acceder a la lista de programas puede grabarla en un USB. (Consulte la página 17)

- 3. Pulse R USB REC en la unidad o USB REC en el control remoto.
  - Si usted conecta **USB1** v **USB2**, presione **>II** para grabar al **USB1** o presione **\\_** para grabar para USB2.
- 4. Para detener la grabación, pulse 🗖 en la unidad o **ENTER** en el control remoto

### Para seleccionar el índice de bits y la velocidad de grabación

- 1. Pulse R USB REC en la unidad o USB REC en el control remoto durante más de 3 segundos.
- 2. Pulse ◄◄/▶▶ En el control remoto o **I**≪/≫ En la unidad para seleccionar una tasa de ritmo.
- 3. Pulse RUSB REC en la unidad o **USB REC** en el control remoto para seleccionar la velocidad de grabación.
- 4. Pulse ◄◄/▶▶ en el control remoto o |<//>
  | en la unidad para seleccionar una velocidad de grabación deseada. (Sólo CDs de audio)

### X1 SPEED

- Puede escuchar música mientras la graba.

- Sólo puede grabar el archivo de música.
- 5. Pulse R USB REC en la unidad o USB REC en el control remoto para finalizar el ajuste.

CM9520 SPA.indd 24 2012-01-12 12:26:00

### Pausar la grabación

Durante la grabación, pulse R USB REC para pausar la grabación. Pulse USB REC para continuarla. Presiónelo de nuevo para re-iniciar la grabación. (TUNER/AUX/PORTABLE Sólo)

### Copiando de USB a USB

Puede hacer la copia de diferentes fuentes de sonido en USR1 a USR2 en la función USR

- 1. Conecte un USB que contenga los archivos deseados de sonido al USB1.
- 2. Conecte otro dispositivo USB al USB2.
- 3. Pulse RUSB REC en la unidad USB REC en el control remoto
- 4. Para detener la grabación, pulse 🗖 en la unidad o **ENTER** en el control remoto.

### Nota -

- Podrá chequear el porcentaje de grabación del dispositivo USB en pantalla durante dicho proceso. (MP3/WMA CD Sólo)
- Durante la grabación de MP3/WMA, no hay sonido.
- Cuando detenga la grabación durante la lectura, el último archivo que estaba siendo grabado quedará quardado. (Excepto archivos MP3 / WMA)
- No desconecte o apaque el dispositivo USB durante la grabación USB. De lo contrario, podría generar un archivo incompleto, imposible de eliminar en la computadora.
- Si la grabación USB no es posible, aparecerán en la ventana de visualización los mensajes.

"NO USB", "ERROR", "USB FULL" o "NO REC"

- No pueden usarse lectores multitarieta ni discos duros externos para la función de grabación USB.
- Un archivo se graba con 512 Mbytes al grabar en larga duración.
- No podrá grabar más de 999 archivos.
- Se almacenarán de la siguiente forma.

AUDIO CD	MP3/WMA	Otras fuentes*
CD_REC - TRK_001 - TRK_002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	EXT_REC - AUDIO_001 - AUDIO_002

<sup>\*:</sup> RADIO, AUX y similar.

La copia sin autorización de material protegido, incluvendo software, archivos, radiodifusiones y grabaciones de sonido, puede conllevar una infracción de las leyes de copyright y constituir un delito. Este equipo no debe ser usado con tales fines.

Sea responsable. Respete los derechos y las leyes de copyright.

CM9520 SPA.indd 25 2012-01-12 12:26:00

## Solución de problemas

### General

Problema	Causa & Solución
No hay alimentación.	<ul> <li>El cable de alimentación no está enchufado.</li> <li>Enchufe el cable de alimentación.</li> <li>Compruebe si ha fallado la corriente eléctrica.</li> <li>Chequee el estado operando otros dispositivos electrónicos.</li> </ul>
No hay sonido.	<ul> <li>Compruebe si ha seleccionado la función correcta.</li> <li>Pulse FUNCTION y compruebe la selección de la función.</li> <li>Los cables de audio están dañados.</li> <li>Sustitúyalos por un cable de audio nuevo.</li> </ul>
No hay sonido de la caja de ritmos.	Revise el nivel de volumen de la caja de ritmos rotando BEAT VOL./SELECT.
La unidad no inicia la reproducción.	<ul> <li>Un disco no reproducible se inserta. Verifique el disco a reproducir.</li> <li>No hay ningún disco insertado. Introduzca un disco.</li> <li>El disco está sucio. Limpie el disco. (Consulte la página 30)</li> <li>El disco está colocado hacia abajo.</li> <li>Coloque el disco con la etiqueta o la cara impresa hacia arriba.</li> </ul>
No pueden sintonizarse correctamente las emisoras de radio.	<ul> <li>La antena no está bien colocada o conectada. Temperatura de funcionamiento.</li> <li>La intensidad de la señal de la emisora de radio es muy débil. Sintonice la emisora manualmente.</li> <li>No se han presintonizado emisoras o se han borrado (cuando se sintoniza buscando presintonías). Presintonice algunas emisoras de radio, consulte la página 19 para más detalles.</li> </ul>
El mando a distancia no funciona correctamente.	<ul> <li>El control remoto está demasiado lejos de la unidad. Haga funcionar el control remoto dentro de un margen de 7 m.</li> <li>Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad.</li> <li>Se han agotado las pilas del control remoto. Reemplace las baterías con unas nuevas.</li> </ul>
El iPod/iPhone no funciona.	Compruebe si el reproductor está conectado correctamente a la unidad.
El woofer no funciona.	<ul> <li>Verifique si el woofer está conectado a la unidad.         Conecte correctamente los cables a la unidad. (Consulte la página 12)     </li> <li>Revise el estado del altavoz de bajos y presione WOOFER ON/OFF.</li> </ul>
No pueden sintonizarse correctamente	<ul> <li>Revise si los cables del altavoz de bajos está conectado a la unidad.         Conecte correctamente los cables del altavoz de bajos a la unidad.     </li> <li>Revise los efectos de iluminación del altavoz de bajos presionando WOOFER LIGHTING/DEMO.</li> </ul>

CM9520\_SPA.indd 26 2012-01-12 12:26:00

### Marcas comerciales y licencias





Made for iPod" (fabricado para iPod) y "Made for iPhone" (fabricado para iPhone) significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para su conexión específica a un iPod, o iPhone respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con las normas de funcionamiento estándar de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato o de su cumplimiento con normas de seguridad y reglamentaciones. Favor de tomar nota que el uso de este accesorio con iPod ó iPhone puede afectar el desempeño inalámbrico.

CM9520 SPA.indd 27 2012-01-12 12:26:00

# 5 Apéndice

## Especificaciones generales

Generales	
Requisitos eléctricos	Consultar la etiqueta principal
Consumo de energía	Consultar la etiqueta principal
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	285 x 395 x 381
Peso neto (aprox.)	6,2 kg
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad de funcionamiento	5 % a 90 %
Fuente de Poder del Bus	USB DC 5 V === 500 mA
	iPod DC 5 V === 1 A

Entradas	
AUX IN	2,0 V raíz cuadrático medio (1kHz 0 dB) 600 Ω, conector RCA (L, R) x 1
PORT. IN	1,2 V raíz cuadrático medio (3,5 mm entrada estéreo)

Sintonizador	
Rango de sintonización FM	87,5 a 108,0 MHz o 87,50 a 108,00 MHz
Rango de sintonización AM	522 a 1 620 kHz 520 a 1 710 kHz o 522 a 1 710 kHz

Amplificador		
Modo estéreo	350 W + 350 W (4 Ω a 1 kHz)	
Modo envolvente	Frente	350 W + 350 W (4 Ω a 1 KHz, THD 15 %)
	Posterior	200 W + 200 W (8 Ω a 1 KHz, THD 15 %)
	Subwoofer	350 W + 350 W (4 Ω a 60 Hz, THD 15 %)

CD	
Respuesta de frecuencia	40 a 20 000 Hz
Relación señal/ruido	75 dB
Gama dinámica	80 dB

CM9520\_SPA.indd 28 2012-01-12 12:26:00

## Especificaciones de los altavoces

Altavoz frente		
Tipo	2 bocinas, 2 vías	
Impedancia	4Ω	
Potencia nominal de entrada	350 W	
Potencia máxima de entrada	700 W	
Dimensiones netas (An. x Al. x Prf.)	264 x 478 x 332 mm	
Peso neto	8,8 kg	

Altavoz trasero		
Tipo	2 Way 2 speaker	
Impedancia	8Ω	
Potencia nominal de entrada	200 W	
Potencia máxima de entrada	400 W	
Dimensiones netas (An. x Al. x Prf.)	228 x 473 x 292 mm	
Peso neto	5,7 kg	

Passive subwoofer		
Tipo	1 bocinas, 1 vías	
Impedancia	4 Ω	
Potencia nominal de entrada	350 W	
Potencia máxima de entrada	700 W	
Dimensiones netas (An. x Al. x Prf.)	375 x 502 x 478 mm	
Peso neto	15,3 kg	

• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

CM9520\_SPA.indd 29 2012-01-12 12:26:00

### **Mantenimiento**

### Notas en los discos

### Manipulación de los discos

Nunca pegue papel ni cinta adhesiva en el disco.

### Guardar los discos

Tras la reproducción, guarde el disco en la caja correspondiente. No deje el disco expuesto a la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor nunca lo deje en un coche donde esté expuesto directamente al sol.

### Limpieza de discos

Las huellas y el polvo en el disco pueden afectar a la calidad de la imagen y distorsionar el sonido. Antes de la reproducción, limpie el disco con un paño. Realice la limpieza del disco de dentro hacia fuera

No utilice productos abrasivos como alcohol, benceno, disolventes u otros productos disponibles en el mercado. Evite igualmente los pulverizadores antiestáticos pensados para grabaciones de vinilo más antiquas.

### Manejo de la unidad

### Envío de la unidad

Guarde el embalaje original y los materiales de empaque. Si necesita enviar la unidad, para máxima protección, re empaque la unidad como fue originalmente empacada en la fábrica.

## Mantenga las superficies exteriores limpias

Cuando esté cerca de la unidad, no utilice productos volátiles como insecticidas en spray. No ejerza una presión excesiva al limpiar la unidad, a fin de evitar daños en la superficie. No deje que la unidad entre en contacto con productos de plástico o hule durante periodos prolongados.

### Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor, utilice un trapo suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, bencina o thinner ya que pueden dañar la superficie de la unidad.

### Mantenimiento de la unidad

La unidad es un dispositivo de precisión y alta tecnología. Si las lentes ópticas o la unidad del disco acumulan suciedad o presentan desgaste, la calidad de la imagen se verá afectada. Para información más detallada, consulte en el centro de servicio autorizado más cercano.

CM9520\_SPA.indd 30 2012-01-12 12:26:00

5 Apéndice

2012-01-12 12:26:00 CM9520\_SPA.indd 31



CM9520\_SPA.indd 32 2012-01-12 12:26:00